



## SEEMEE 300 Uživatelský Manuál


### ⚠ Upozornění




### Obsah balení

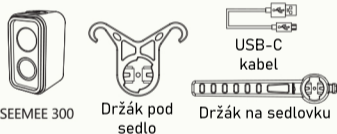

### Ovládání svítilny

 Když je brzdový senzor zapnutý, světlo přejde do režimu spánku po pěti minutách bez zaznamenání pohybu a znovu se zapne při první vibraci.

 Když brzdový senzor zaznamená brzdění, rozsvítí se na maximum, aby oznámil brzdný manévr.

### Zapnutí brzdového senzoru:

Když je svítilna vypnutá, podržte tlačítko 3s, dokud nebude světlo svítit nejvyšším stálým svitem.

### Vypnutí brzdového senzoru

Když je svítilna vypnutá, podržte tlačítko 3s, dokud nebude světlo blikat nejvyšším svitem.

### Vypnutí/zapnutí

Pro zapnutí/vypnutí podržte tlačítko. Svítilna bude zapnuta v posledním režimu.

### Změna módu

Když je svítilna zapnutá jednou klikněte pro změnu módu

### Funkce paměti

Svítilna se vždy zapne v posledním použitém režimu.

### Režim nízké baterie

V případě nízké baterie, začne tlačítko blikat a svítilna se přepne do ECO režimu. Funkce brzdy se v tomto režimu vypne.

### Optitracing světlo

Optitracing světlo je kontrolováno senzorem okolního světla a je vypnuté přes den. V noci bliká když je hlavní světlo v módu stálého svícení a když hlavní světlo bliká, Optitracing je v režimu stálého svícení.

### Výdrž Baterie

	Hlavní světlo	Optitracing světlo	Výdrž den	Výdrž noc
Nízký	20LM	20-0LM	60h	40h
Vysoký	100M	100-0LM	8h	6h
Blikání	100-0LM	60LM	45h	7h
Týmová jízda	20-0LM	20LM	200h	50h
Chytrý (den)	300-0LM	0LM	35h	/
Chytrý (noc)	100-20LM	60LM	/	6h

\*Hodnoty v tabulce jsou orientační a byly testovány v rámci vnitřních podmínek.

\*Testy byly prováděny bez použití brzdového senzoru a mohou se lišit v závislosti na frekvenci vašeho brzdění.

### Nabíjení/indikátor nabíjení

Pro zapnutí indikátoru baterie na 3s, vypněte svítilnu a na krátko zmáčkněte tlačítko.


**Nabíjení:** bliká červeně

**Plně nabitá baterie:** 3 minuty svítí zeleně

Standartní nabíjecí čas je kolem 2h(5V 1A)

### Indikátor nabití

21%-100% - Stálá zelená  
11%-20% - Konstantní červená  
0%-10% - Blikající červená



### Instalace na kolo

1. Na sedlovku



2. Pod sedlo

