


EN


MAGICSHINE®

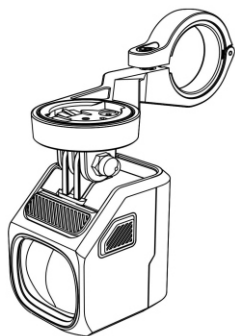

NÁZEV PÁROVÁNÍ APP: M2-B0 EVO 1700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VAROVÁNÍ

1. Abyste zabránili neúmyslnému zapnutí, ponechte jednotku světla v režimu uzamčení před přepravou nebo skladováním.
2. NEDEMONTUJTE, nepravujte, nepředělávejte, nepropichujte ani nepoškozujte zařízení ani baterie.

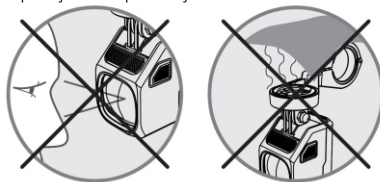

V KRABICI



EVO 1700

Přední držák
na řídítkaMJ-6508 dálkový
ovladač (včetně popruhu)Nylonová
podložka (28 mm/
32 mm/35 mm)

Šroub

USB-C
nabíjecí kabel2mm/3mm
šestihranný klíč

OPERATIVNÍ INSTRUKCE

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKA SVĚTLOMETU:

ON/OFF: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 1 sekundy

NASTAVIT JAS: Když svítí kontrolka, klikněte na tlačítko pro změnu úrovně jasu. Výstup

jas bude cyklicky přecházet přes NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ.

REŽIM ZMĚNY: Pro změnu dvakrát klikněte na tlačítko mezi potkávacím a dálkovým světlem. (Poznámka: Den blesk a noční blesk jsou přístupné pouze přes dálkové ovládání.)

CHECK LEVEL BATERIE: Klikněte na tlačítko

LOCK/UNLOCK: Když je světlo zhasnuté, stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy pro vstup do režimu uzamčení. Na

odemkněte světlo, můžete stisknout a podržet tlačítko znovu na 3 sekundy nebo světlo nabijte.

NÁVOD NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Poznámka:

1. Před prvním použitím otevřete přihrádku na baterie dálkového ovladače, vyjměte izolační vložku, znovu vložte baterii a zakryjte přihrádku na baterie, a indikátor na dálkovém ovládání bude blikat modře.
2. Dálkový ovladač přejde do režimu spánku, pokud je světlo vypnuté déle než 48 hodin bez jakékoli operace. Kliknutím na tlačítko světla jej aktivujete nebo dlouhým stisknutím tlačítka světla jej rozsvítíte a dálkový ovladač může normálně fungovat.

PÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:

Zapněte světlo, stiskněte a podržte tlačítka "****" na dálkovém ovladači asi 10 sekund, dokud se nezobrazí indikátor střídavě bliká modře pro vstup do režimu párování. Poté přiložte dálkový ovladač do blízkosti světelného tlačítka, dokud indikátory na dálkovém ovladači a světelné jednotce nebudou trvale modré po dobu 2 sekund, což potvrzuje úspěšné spárování.

OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:

ON/OFF: Stiskněte a podržte tlačítko "*/" " po dobu 1 sekundy
NASTAVIT JAS: Klikněte na tlačítko „*“.

CHANGE MODE: Dvakrát klikněte na tlačítko „*“.

REŽIM BLESKU: Dvakrát klikněte na tlačítko „*“.


REŽIM PLNÉHO VÝSTUPU (1700LM): Klepnutím na tlačítko " " přejděte do režimu plného výstupu a kliknutím na tlačítko "*/" " se vrátíte do předchozího režimu.

INDIKÁTOR NABÍJENÍ / BATERIE

Standardní doba nabíjení cca. 5 hodin
(5V 1A)

Nabíjení: Bliká červeně

Plně nabitě: trvale zelená

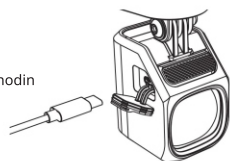

INDIKÁTOR BATERIE

Když kontrolka nesvítí, kliknutím na tlačítko zobrazíte na 3 sekundy zbývající úroveň nabití baterie.

100%-21%: Stálá zelená

20%-11%: Stálá červená

10%-1%: Bliká červeně

VÝSTUP / DOBA BĚHU

POTKÁVACÍ	NÍZKÝ	200 LM	11H
	STŘEDNÍ	400 LM	5,5H
	VYSOKÝ	800 LM	3H
DÁLKOVÉ SVĚTLO	NÍZKÝ	400 LM	6H
	STŘEDNÍ	800 LM	3H
	VYSOKÝ	1700 LM	2H
REŽIM BLESKU	DENNÍ ZÁBLESK	0~1700LM	5H
	NOČNÍ ZÁBLESK	400~1700LM	3,5H

*Všechny údaje jsou měřeny v souladu s

ANSI/NEMA FL 1-2009. Test byl proveden v a

teplota 25°C a rychlost větru 25 km/h.


Doba běhu se může lišit v závislosti na externím zařízení

teplotní a ventilační podmínky a tyto


odchylky mohou ovlivnit výsledek testování.

JAK INSTALOVAT / ODSTRANIT

1. NAINSTALUJTE PŘEDNÍ DRŽÁK

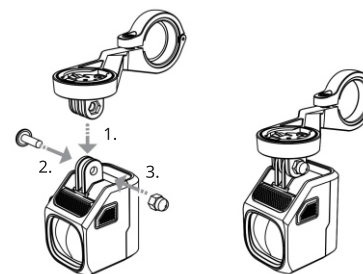

2. ODSTRANĚTE VNĚJŠÍ PŘEDNÍ DRŽÁK

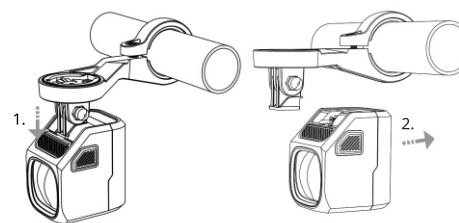

3. MONTÁŽ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

